



КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модели:

ARVCA-H028/4R1Q
ARVCA-H036/4R1Q
ARVCA-H045/4R1Q
ARVCA-H056/4R1Q
ARVCA-H063/4R1Q
ARVCA-H071/4R1Q
ARVCA-H080/4R1Q
ARVCA-H090/4R1Q
ARVCA-H100/4R1Q
ARVCA-H112/4R1Q
ARVCA-H125/4R1Q
ARVCA-H140/4R1Q

Содержание

Предупреждение и предостережения	04
Особенности эксплуатации	05
Особенности управления	06
Установка (замена) элементов питания	06
Пульт дистанционного управления	07
Включение/выключение кондиционера	08
Выбор режима работы кондиционера	08
Выбор значения целевой температуры	10
Выбор скорости вращения вентилятора	11
Выбор направления воздушного потока	12
Таймер включения кондиционера	14
Таймер выключения кондиционера	15
Блокировка кнопок пульта управления	17
Уход и обслуживание	18
Неисправности и их проверка	19
Техническая информация	20
Гарантийный талон	21

Внимательно прочитайте инструкции по безопасному и
правильному использованию кондиционера.
Всегда соблюдайте инструкцию в том виде, в каком она указана.

Предупреждение и предостережения



Перед эксплуатацией кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и храните ее в доступном месте.



Работы по техническому обслуживанию и ремонту кондиционера должны осуществляться только квалифицированным и компетентным специалистом.

Для исключения риска смерти, серьезных травм или повреждений имущества, пожалуйста соблюдайте следующие правила техники безопасности:

- Кондиционер не предназначен для людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также для тех, кто не имеет соответствующих знаний и опыта. Использовать прибор таким людям можно только под наблюдением ответственного лица и при наличии четких инструкций по его эксплуатации. Будьте внимательны к детям, чтобы они не играли с кондиционером.
- Не пытайтесь самостоятельно менять положение, разбирать или ремонтировать кондиционер. Это может привести к травмам и поломке устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно менять положение кондиционера.
- Не распыляйте рядом с кондиционером легковоспламеняющиеся аэрозоли. Не располагайте рядом с кондиционером горючие и взрывоопасные вещества. Это может вызвать пожар или взрыв.
- Не используйте вблизи кондиционера открытое пламя.
- Не используйте кондиционер в специальных целях, например: для хранения продуктов, разведения животных, выращивания растений или защиты точных приборов и предметов искусства.
- Не направляйте поток воздуха из кондиционера на открытое пламя. Это может его потушить или отклонить, что, в свою очередь, может привести к пожару или взрыву.
- Не направляйте поток воздуха на домашних животных или растения. Это может привести к травмам животных и повреждениям растений.
- Не направляйте на людей струю холодного воздуха. Это может нанести вред их здоровью. Настройте направление подачи воздуха таким образом, чтобы струя воздуха не была направлена непосредственно на людей.
- Устанавливайте разумную целевую температуру в помещении. В режиме охлаждения рекомендованная разница температур в помещении и на улице - не более 5°C, это особенно важно для детей и пожилых людей.
- Не засовывайте пальцы или посторонние предметы в отверстия кондиционера. Не прикасайтесь к металлическим частям теплообменника.
- Не располагайте под кондиционером электроприборы или мебель. Это может привести к попаданию на них жидкости из кондиционера, что может повлечь их повреждение или неисправность.

Особенности эксплуатации

Соблюдение следующих правил позволит Вам получить использовать кондиционер с максимальной эффективностью:

- В режиме охлаждения, минимизируйте количество прямых солнечных лучей. Закрывайте окна жалюзи или шторами.
- При использовании кондиционера закрывайте окна и двери. В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена.
- Устанавливайте разумные значения целевых температур.

Рекомендуемые диапазоны температур:

- в режиме охлаждения: $+26^{\circ}\text{C} \sim +28^{\circ}\text{C}$
 - в режиме обогрева: $+18^{\circ}\text{C} \sim +22^{\circ}\text{C}$
 - в режиме осушения: $+20^{\circ}\text{C} \sim +24^{\circ}\text{C}$
- Не размещайте посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа или выхода воздуха внутреннего блока кондиционера. Это может ухудшить работу кондиционера и даже привести к его отключению.
 - Регулярно очищайте воздушные фильтры кондиционера. В противном случае, из-за сильного загрязнения фильтров, эффективность кондиционера будет снижена. Перед очисткой воздушного фильтра выключите кондиционер с пульта управления и отключите его от электропитания.



Следует учитывать, что кондиционер не даёт притока свежего воздуха, поэтому не забывайте регулярно проветривать помещение.

Особенности управления


- Для управления кондиционером применяется беспроводной инфракрасный дистанционный пульт.
- При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления направляйте излучатель сигнала пульта на кондиционер, убедившись, что между пультом и кондиционером нет препятствий.
- Сигналы могут быть переданы на расстоянии до 8 метров по прямой линии от внутреннего блока под углом в 45° слева и справа от него.
- Для уверенного приема сигналов кондиционером, необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей, а также других мощных источников света или тепла на приемник сигналов, установленный в кондиционере.
- При нажатии на кнопки, на дисплее пульта отображается индикатор отправки сигнала: 
- Кондиционер подтверждает получение сигнала звуковым сигналом.



- Пульт дистанционного управления — это не игрушка. Не разрешайте детям играть с ним и сами не используйте его в качестве развлечения.
- Будьте осторожны: не роняйте пульт и не подвергайте его сильным ударам.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами, рядом с источниками тепла, в воде или в местах с высокой влажностью.
- Не нажимайте на кнопки острыми предметами.
- Не используйте бензин, растворители, салфетки с химическими пропитками и другие агрессивные средства для чистки пульта.
- Если пульт не работает, извлеките батарейки, подождите 30 секунд и вставьте их обратно. Если проблема не решится, замените батарейки.
- Если вы долго не пользуетесь пультом, извлекайте батарейки, чтобы избежать их разряда.

Установка (замена) элементов питания

- Переверните пульт управления.
- Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку в указанном направлении.
- Установите 2 элемента питания типа AAA строго соблюдая полярность.
- Закройте батарейный отсек, сдвинув крышку в указанном направлении.
- Пульт готов к эксплуатации.



Примечания:

- При замене батареек все настройки пульта управления будут сброшены до заводских значений.


Пульт дистанционного управления (YKR-T/121E)

Сторона излучателя ик-сигналов



Дисплей пульта управления

Кнопки управления




Лицевая сторона

Излучатель ИК-сигналов

Датчик температуры

Отсек для батареек




Обратная сторона

Дисплей



Кнопки управления

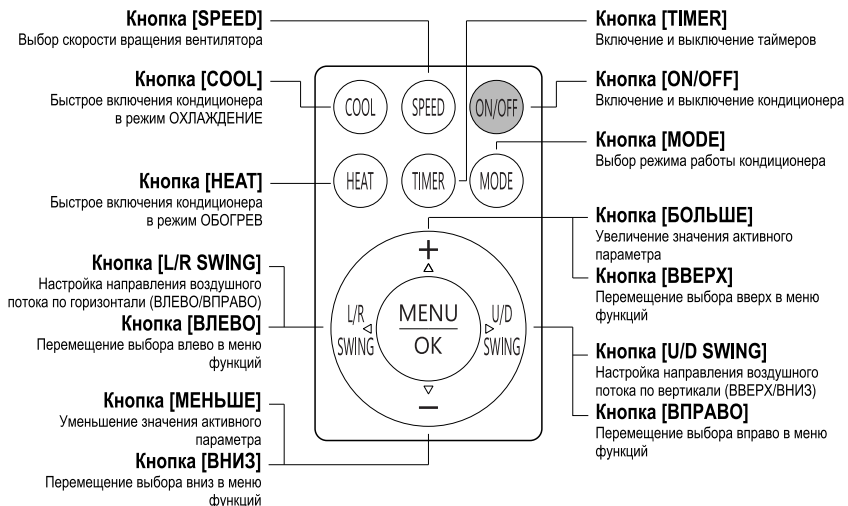


Управление кондиционером


• Включение/выключение кондиционера

Для включения кондиционера нажмите кнопку [ON/OFF].

Когда кондиционер включен на дисплее пульта отображается символ RUN.

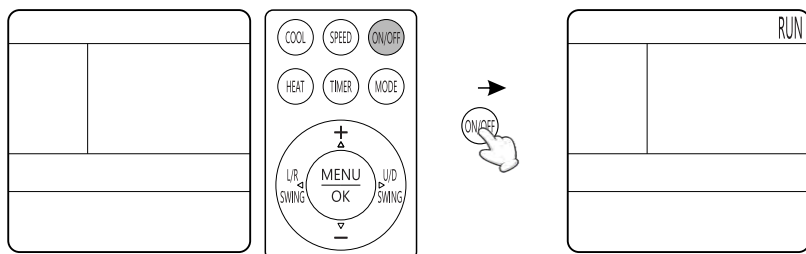

Для выключения кондиционера нажмите кнопку [ON/OFF].

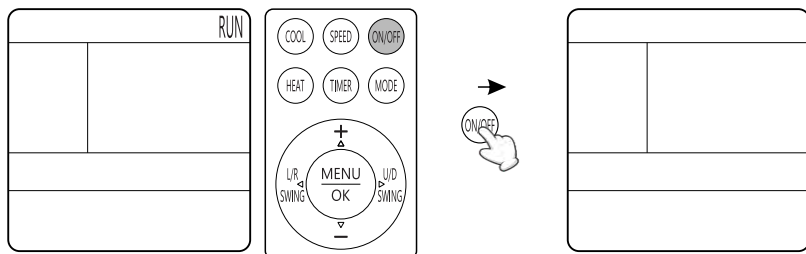



• Выбор режима работы кондиционера


Для выбора режима нажмите на кнопку [MODE].

Каждое нажатие на кнопку переключает режим работы кондиционера в следующей последовательности:


[АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР] - [ОХЛАЖДЕНИЕ] - [ОСУШЕНИЕ] - [ОБОГРЕВ] - [ВЕНТИЛЯТОР]

На дисплее пульта отображается соответствующий символ: .

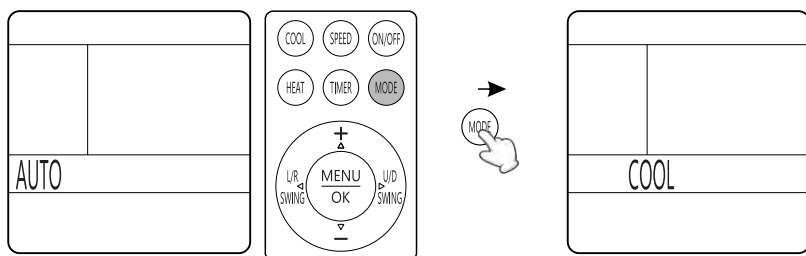


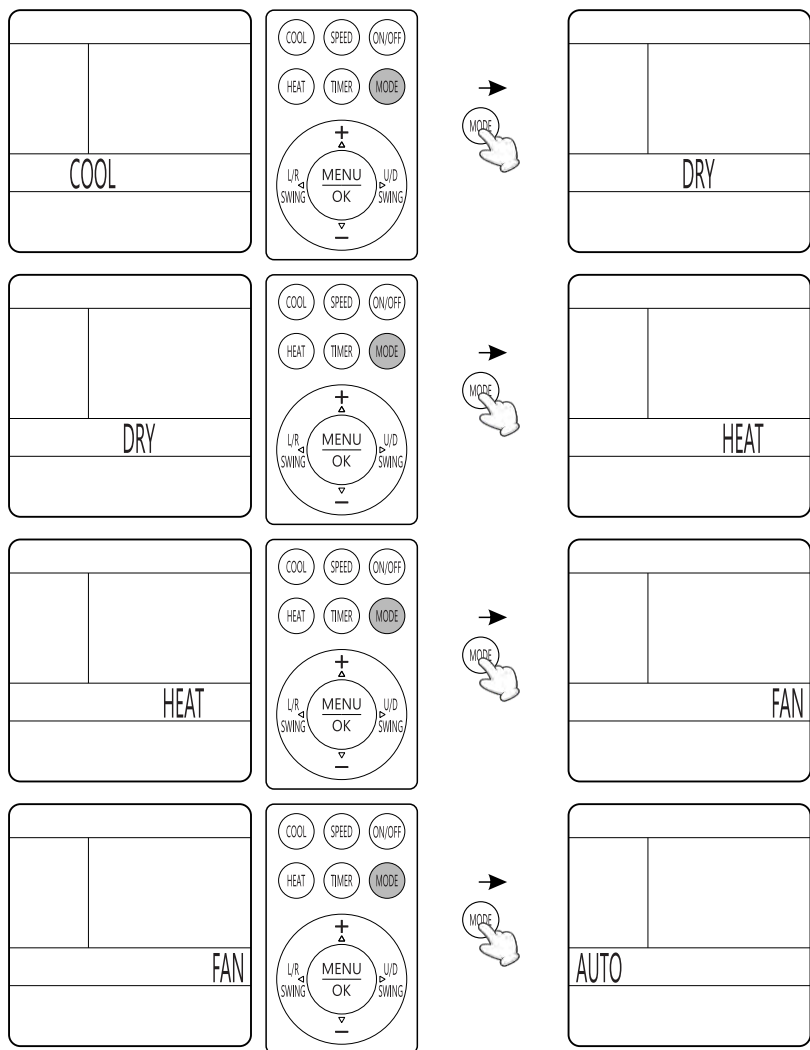

Для быстрого включения кондиционера в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите кнопку [COOL].

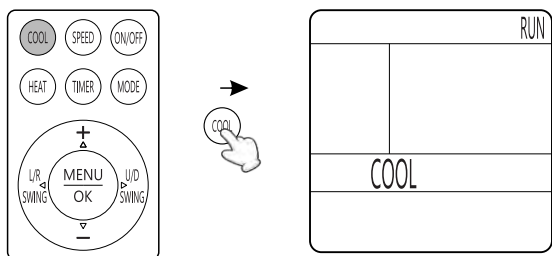


Для быстрого включения кондиционера в режим ОБОГРЕВ, нажмите кнопку [HEAT].

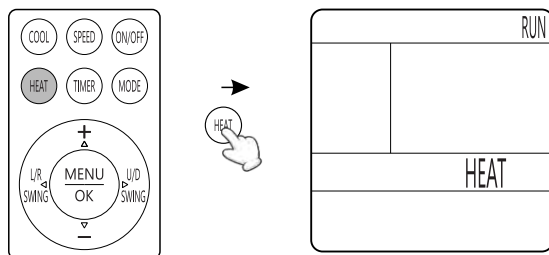

• Выбор значения целевой температуры


Для выбора значения целевой температуры, когда кондиционер включен, нажмите кнопку [БОЛЬШЕ] или [МЕНЬШЕ]. Каждое нажатие на соответствующую кнопку увеличивает или уменьшает значение целевой температуры на 1° в диапазонах:

16°C ... 32°C 60°F ... 90°F

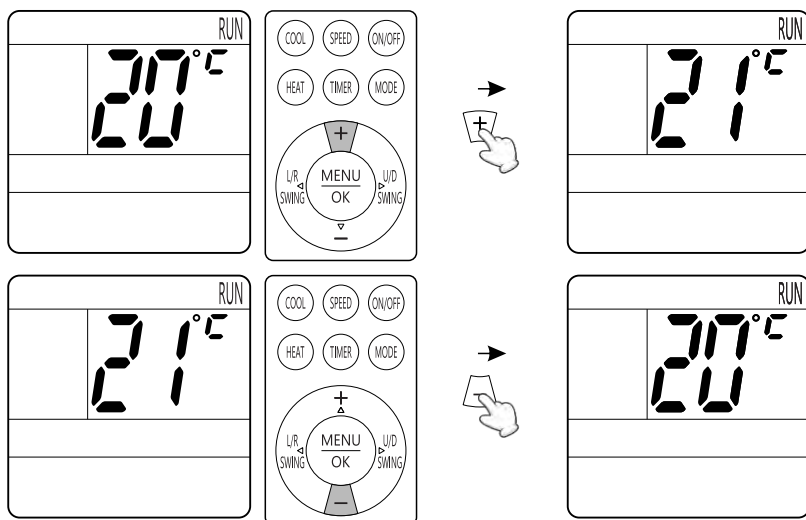

• Выбор значения целевой температуры не доступен в режимах AUTO (Автоматический выбор) и FAN (Вентилятор).

Для переключения индикации значения целевой температуры с градус Фаренгейта °F на градус Цельсия °C необходимо одновременно нажать и удерживать 3 секунды две кнопки [COOL] и [HEAT].

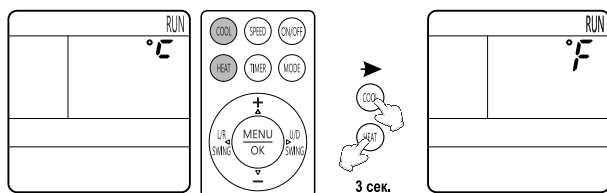



• Выбор скорости вращения вентилятора

Для выбора скорости вращения вентилятора внутреннего блока кондиционера нажмите кнопку [SPEED]. Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора в следующей последовательности:

[АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР] - [НИЗКАЯ] - [СРЕДНЯЯ] - [ВЫСОКАЯ] - [СВЕРХВЫСОКАЯ]

На дисплее пульта отображается соответствующий символ:

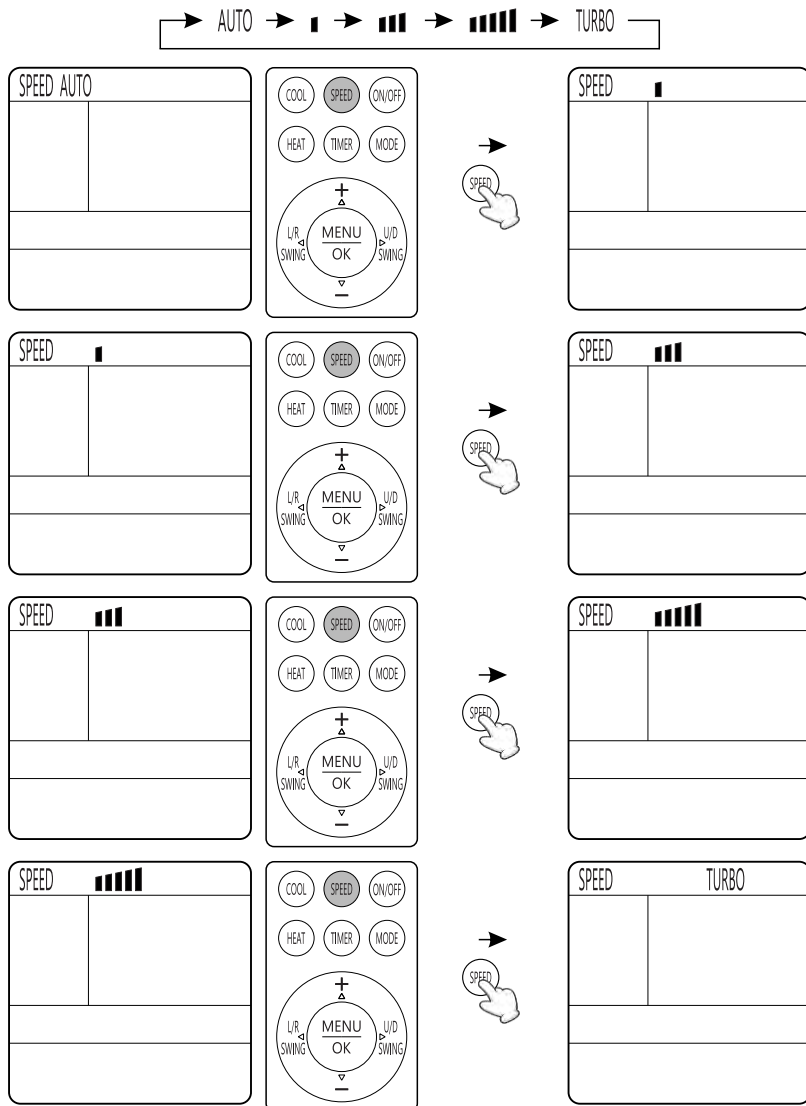


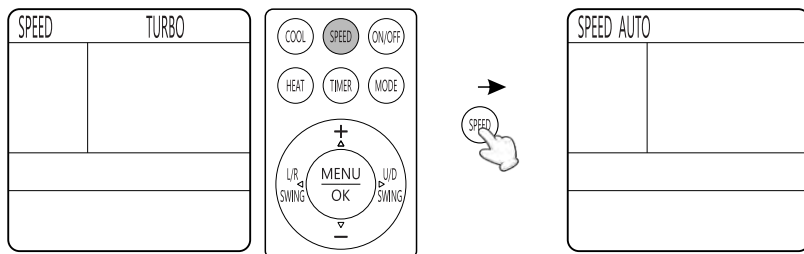

- При АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ скорости вращения вентилятора, скорость вращения вентилятора определяется разницей между заданной целевой температурой и температурой воздуха в помещении, чем выше разница, тем выше скорость вращения вентилятора.
- Выбор скорости вращения вентилятора, не доступен в режиме ОСУШЕНИЕ.
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР скорости вращения вентилятора, не доступен в режимах ВЕНТИЛЯТОР.
- СВЕРХВЫСОКАЯ скорость вращения вентилятора, не доступна при АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ режима работы.
- На скоростях СВЕРХВЫСОКАЯ и ВЫСОКАЯ, вентилятор вращается с одинаковой скоростью.

• Выбор направления воздушного потока


Для выбора направления воздушного направления по вертикали, когда кондиционер включен, нажмите кнопку [U/D SWING], вертикальные жалюзи кондиционера начнут движение, изменяя направление воздушного потока по вертикали, на дисплее пульта отобразится соответствующий символ:

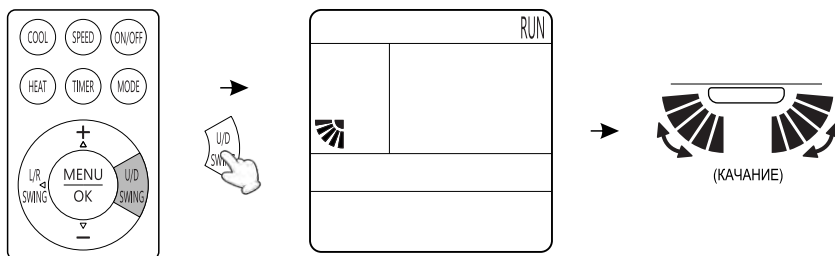


Когда воздушный поток примет желаемое направление, повторно нажмите кнопку [U/D SWING].

• Включение/выключение дисплея на лицевой панели кондиционера


Для включения дисплея на внутреннем блоке, нажмите кнопку [MENU], на дисплее пульта отобразится меню дополнительных функций:

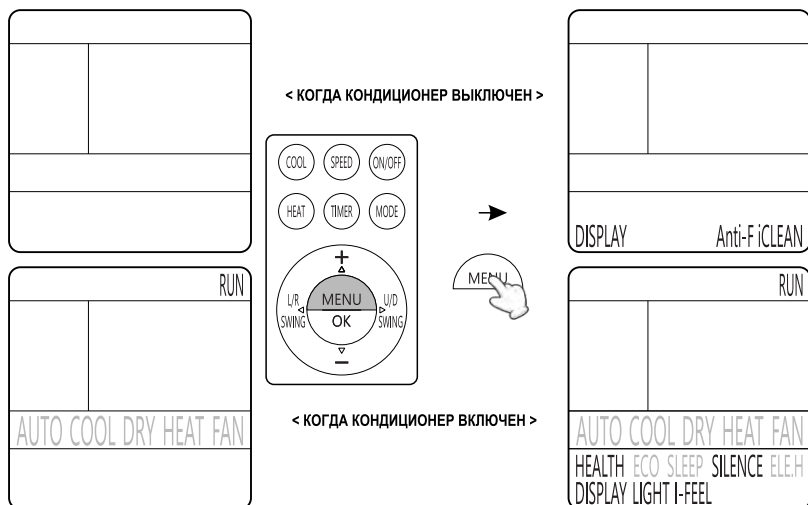

Нажимая на соответствующие кнопки дискового джойстика выберите значение DISPLAY, данный символ должен мигать:

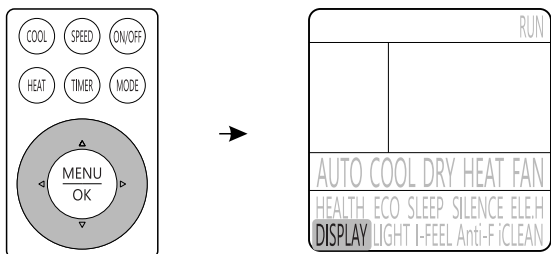

Нажмите кнопку [OK], для подтверждения выбора, дисплей на внутреннем блоке включится:

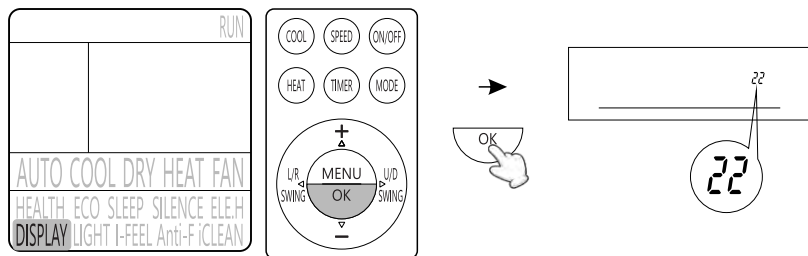

Для выключения дисплея на внутреннем блоке, повторите вышеуказанные действия.



На дисплее пульта состояние дисплея внутреннего блока не отображается.


• Таймеры включения/выключения кондиционера




Таймеры включения и выключения кондиционера нельзя использовать одновременно.

Настройка таймера включения кондиционера


Для включения таймера включения кондиционера, когда кондиционер выключен, нажмите кнопку [TIMER], на дисплее пульта отобразится меню настройки таймера включения:

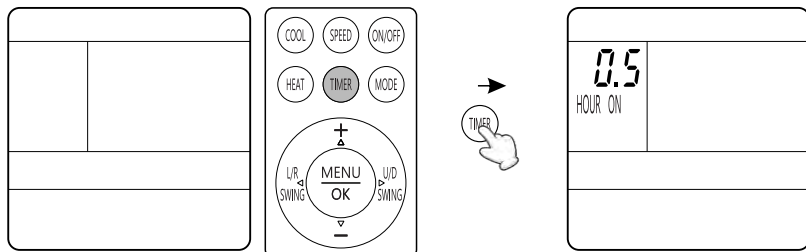

Нажимая кнопку [БОЛЬШЕ] или [МЕНЬШЕ], установите значение таймера включения от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Каждое нажатие на соответствующую кнопку увеличивает и уменьшает значение таймера включения на 0,5 часа в диапазоне:

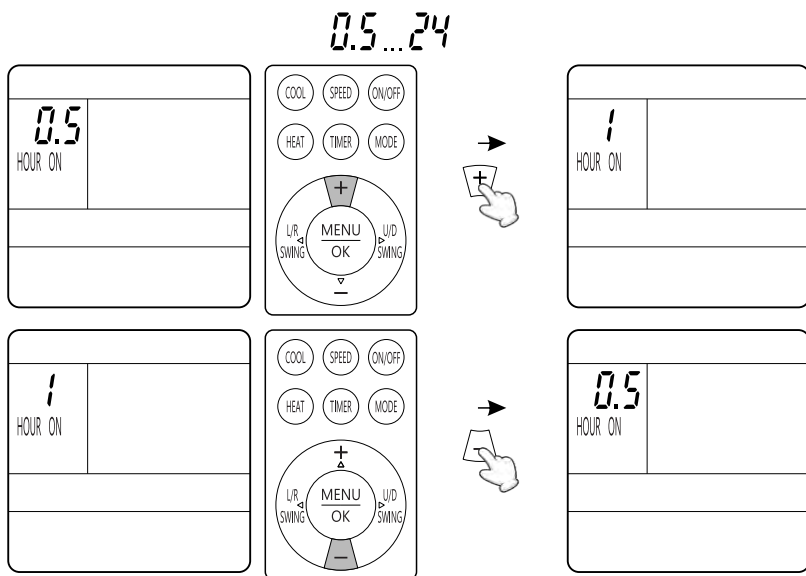


Нажмите кнопку [TIMER].

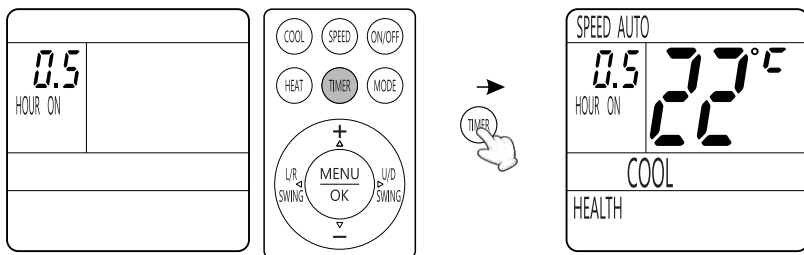

Нажимая на соответствующие кнопки, установите желаемые настройки работы кондиционера после его включения по таймеру: режим работы, значение целевой температуры, скорость вращения вентилятора и пр.


Через установленное время, кондиционер автоматически включиться с установленными настройками.

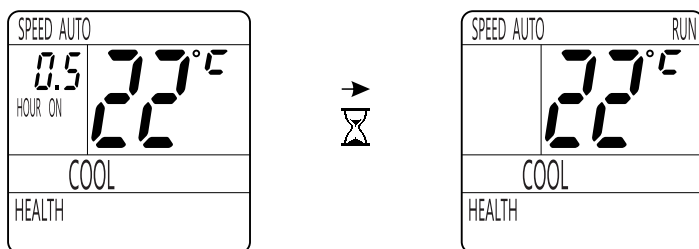

Для принудительного отключения таймера включения, нажмите на кнопку [TIMER].


Настройка таймера выключения кондиционера

Для включения таймера выключения кондиционера, когда кондиционер включен, нажмите кнопку [TIMER], на дисплее пульта отобразится меню настройки таймера выключения:

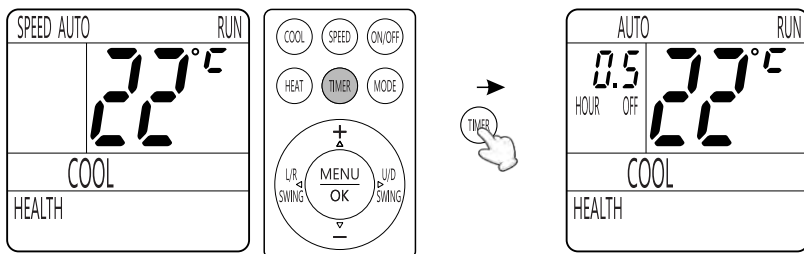


Нажимая кнопку [БОЛЬШЕ] или [МЕНЬШЕ], установите значение таймера включения от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Каждое нажатие на соответствующую кнопку увеличивает и уменьшает значение таймера включения на 0,5 часа в диапазоне:


0.5 ... 24

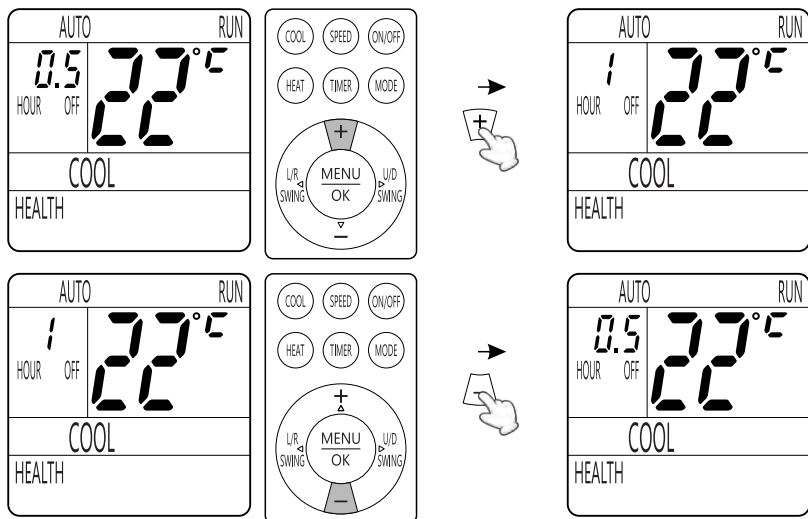

Нажмите кнопку [TIMER].

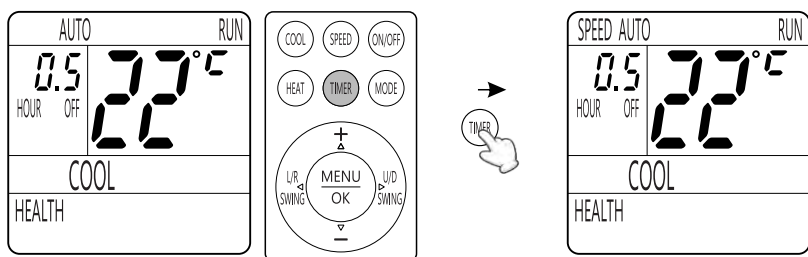


Через установленное время, кондиционер автоматически выключиться.

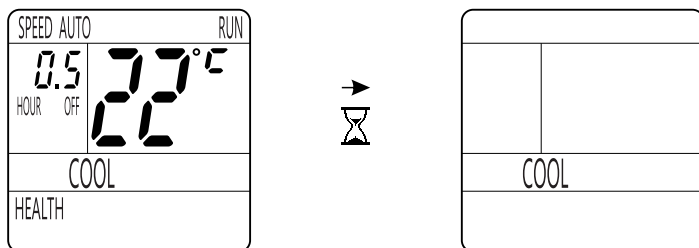

Для принудительного отключения таймера включения, нажмите [TIMER].

• Блокировка кнопок пульта управления

Для включения блокировки кнопок пульта управления, необходимо одновременно нажать и удерживать 3 секунды две кнопки [HEAT] и [MODE]:

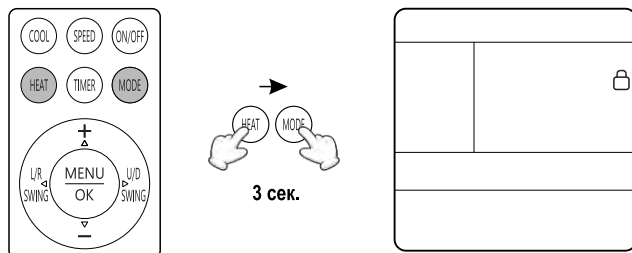

Для выключения блокировки кнопок пульта управления, повторите вышеуказанные действия.

Уход и обслуживание



- Перед чисткой выключите кондиционер с пульта управления и отключите его от электропитания.
- К чистке кондиционера допускаются только лица старше 18 лет.

Уход за декоративной панелью.

- Чтобы очистить внутренний блок кондиционера, используйте сухую или слегка увлажненную теплой водой ткань. Обратите внимание, что температура воды не должна превышать 40°C.
- Не применяйте растворители, бензин, полировочные порошки или инсектициды. Для очистки используйте только мягкие моющие средства.
- Поверхность внутреннего блока чувствительна к царапинам, поэтому избегайте чрезмерного трения и не подвергайте блок ударным нагрузкам. Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность.
- Если вы используете специальные протирачные ткани, пропитанные химическими средствами, обязательно следуйте инструкциям по их применению. Это поможет сохранить чистоту и целостность вашего кондиционера на долгие годы.

Уход за воздушным фильтром.

- Выключите кондиционер.
- Нажмите две кнопки на декоративной панели у решётки входа воздуха.
- Опустив решётку вниз, откройте её.
- Аккуратно освободив из пластиковых зажимов, осторожно извлеките фильтр.
- Удалите грязь с поверхности фильтра с помощью пылесоса. Если загрязнение сильное, промойте фильтр в тёплой воде, температура которой не превышает 40°C.
- После промывки тщательно просушите фильтр в затенённом месте.
- Установите воздушный фильтр на прежнее место.
- Закройте решётку входа воздуха декоративной панели.

Регулярное сервисное обслуживание.

Проводите регулярное сервисное обслуживание кондиционера, направленное на поддержание работоспособности системы и предотвращение возможных поломок. Игнорирование сервисного обслуживания может привести к снижению эффективности работы кондиционера, и, в конечном итоге, к поломке.



Работы по обслуживанию и ремонту кондиционера должны осуществляться только квалифицированным и компетентным специалистом.



- Срок эксплуатации кондиционера составляет 10 лет, при условии соблюдения соответствующих правил по установке, эксплуатации и сервисном обслуживании.
- По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Неисправности и их проверка



Если Вы обнаружили неисправности при работе кондиционера, такие как сильный посторонний запах, течь жидкости из внутреннего блока, посторонние звуки и пр. немедленно выключите кондиционер, отключите его от электропитания и обратитесь к специалистам или в специализированный сервисный центр.



Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу, а так же является серьезной опасностью для Вашего здоровья.

Следующие случаи не всегда являются признаками поломок. Пожалуйста, прежде чем обратиться в сервисный центр, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями, если после выполнения указанных проверок кондиционер не возобновит нормальную работу, прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА И СПОСОБ ЕЁ УСТРАНЕНИЯ
Кондиционер не реагирует на команды с пульта управления.	- Убедитесь, что пульт находится в зоне действия сигнала. - Проверьте батарейки дистанционного пульта, замените их при необходимости. - Проверьте, не поврежден ли пульт.
Снизилась эффективность охлаждения или обогрева	- Проверьте корректность установленной целевой температуры. - Проверьте, не перекрыты ли входные и выходные отверстия внутреннего блока. - Проверьте степень загрязнения воздушного фильтра, теплообменника и вентилятора внутреннего блока, выполните очистку при необходимости. - Убедитесь, что теплый/холодный воздух не поступает через открытые окно или дверь. - Проверьте корректность установленной скорости вентилятора. - При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может быть недостаточной. - При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может быть недостаточной. - Проверьте наличие в помещении дополнительные источники тепла. - Является нормой, если после 15 минут работы кондиционера, разница температур воздуха на входе и выходе внутреннего блока составляет: в режиме охлаждения не менее 8°C, а в режиме обогрева не менее 14°C.
Задержка при переключении режимов работы	Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут.
Задержка при включении режима обогрева	Данная задержка от 2 до 5 минут необходима для прогрева теплообменника внутреннего блока. Не является неисправностью.
Появление постороннего запаха	Кондиционер может усиливать запахи, присутствующие в помещении, такие как сигаретный дым, парфюмерия, от мебели и т.д. Проконсультируйтесь с сервисным центром если запах сохраняется продолжительное время.
Появление тумана возле внутреннего блока	Это явление вызвано резким охлаждением воздуха в помещении струей воздуха из кондиционера. Не является неисправностью.
От кондиционера слышен звук текущей или бульгающей воды	Звуки вызваны протекающим по трубам и кипящим хладагентом внутри кондиционера. Не является неисправностью.
От кондиционера слышно потрескивание	Потрескивание объясняется расширением или сжатием передней панели и других деталей прибора вследствие изменения температуры. Не является неисправностью.
От кондиционера слышен слабый механический звук	Звук появляется при включении/выключении вентилятора внутреннего блока. Не является неисправностью.
От кондиционера слышен шипящий звук	- Звук появляется при изменении потока хладагента. Не является неисправностью. - Звук появляется при включении режима оттаивания. Не является неисправностью.

Техническая информация

Модель		ARVCA-H028/4R1Q	ARVCA-H036/4R1Q	ARVCA-H045/4R1Q	ARVCA-H056/4R1Q	ARVCA-H063/4R1Q	ARVCA-H071/4R1Q
Декоративная панель		ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10
Электропитание		~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф
Хладагент		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Охлаждение	Ном. производительность, кВт	2,800	3,600	4,500	5,600	6,300	7,100
	Ном. потребляемая мощность, кВт	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Ном. рабочий ток, А	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Обогрев	Ном. производительность, кВт	3,200	4,300	5,000	6,300	7,100	8,500
	Ном. потребляемая мощность, кВт	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Ном. рабочий ток, А	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Диаметр подключения трубы (жидкость), мм (дюйм)		6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Диаметр подключения трубы (газ), мм (дюйм)		12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Диаметр подключения дренажной трубы, мм		DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Вес, кг		18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00

Модель		ARVCA-H080/4R1Q	ARVCA-H090/4R1Q	ARVCA-H100/4R1Q	ARVCA-H112/4R1Q	ARVCA-H125/4R1Q	ARVCA-H140/4R1Q
Декоративная панель		ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10	ARV-MB10
Электропитание		~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф	~220-240В, 50Гц, 1ф
Хладагент		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Охлаждение	Ном. производительность, кВт	8,000	9,000	10,000	11,200	12,500	14,000
	Ном. потребляемая мощность, кВт	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	Ном. рабочий ток, А	0,36	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Обогрев	Ном. производительность, кВт	9,000	10,000	11,200	13,000	14,000	16,000
	Ном. потребляемая мощность, кВт	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	Ном. рабочий ток, А	0,36	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Диаметр подключения трубы (жидкость), мм (дюйм)		9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Диаметр подключения трубы (газ), мм (дюйм)		15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Диаметр подключения дренажной трубы, мм		DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Вес, кг		19,00	21,50	21,50	23,50	23,50	25,00

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок кондиционера (далее - изделие) исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, или сервисный центр.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия

производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный гарантийный срок распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ, на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- также любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в руководстве по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуаров, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- полностью/частично изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортёром, изготовителем; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически

агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической, водопроводной или прочим внешним сетям, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической, водопроводной или прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных руководством по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.; неправильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия; дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы, дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учёта соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести его неправильной работе и как следствие к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться согласно документу СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях».

Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несёт монтажная организация. Производитель (продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное и введённое в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.

Особые условия эксплуатации кондиционеров:

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по

требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНИПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утверждённого плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций и органов.

Памятка по уходу за кондиционером:

Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке. Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестаёт выполнять свои функции.

Один раз в год, необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надёжную работу вашего кондиционера.

Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких температурах: от -10°C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15°C и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупреждён о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

**ВНИМАНИЕ!!!**

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей"
- Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации приобретённого изделия.
- Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила.
- Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности приобретённого изделия не имеет.

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

МОДЕЛЬ
НАРУЖНОГО БЛОКА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
НАРУЖНОГО БЛОКА


ДАТА ПРОДАЖИ

ДАТА ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПОДПИСЬ
ПОКУПАТЕЛЯ

ДАТА

ПРИМЕЧАНИЯ



AUX
AIR CONDITIONER